Kurzanleitung

Audi A3 | S3

Audi
Vorsprung durch Technik

Diese Kurzanleitung verschafft Ihnen eine schnelle Übersicht zu ausgewählten Bedienvorgängen und Funktionen Ihres Fahrzeugs. Sie kann jedoch die ausführliche Bordliteratur mit den wichtigen Erläuterungen und Warnhinweisen nicht ersetzen.

Cockpit

1. **Fensterheber**
2. **Außenspiegeleinstellung**
3. **Türgriff, Zentralverriegelungsschalter**
4. **Motorraumklappenentriegelung**
5. **Lichtschalter**
6. **Instrumentenbeleuchtung, Leuchtweitenregulierung**
7. **Lenksäuleneinstellung**
8. **Geschwindigkeitsregelanlage oder adaptive cruise control**
9. **Blinker, Fernlicht, active lane assist, Fernlichtassistent**
10. **Multifunktionslenkrad, Bordcomputer**
11. **Kombiinstrument**
12. **Scheibenwisch-/Waschanlage, Bordcomputer**
13. **Zündschloss** (bei Fahrzeugen mit mechanischem Zündschloss)
14. **MMI-Display oder Radio**

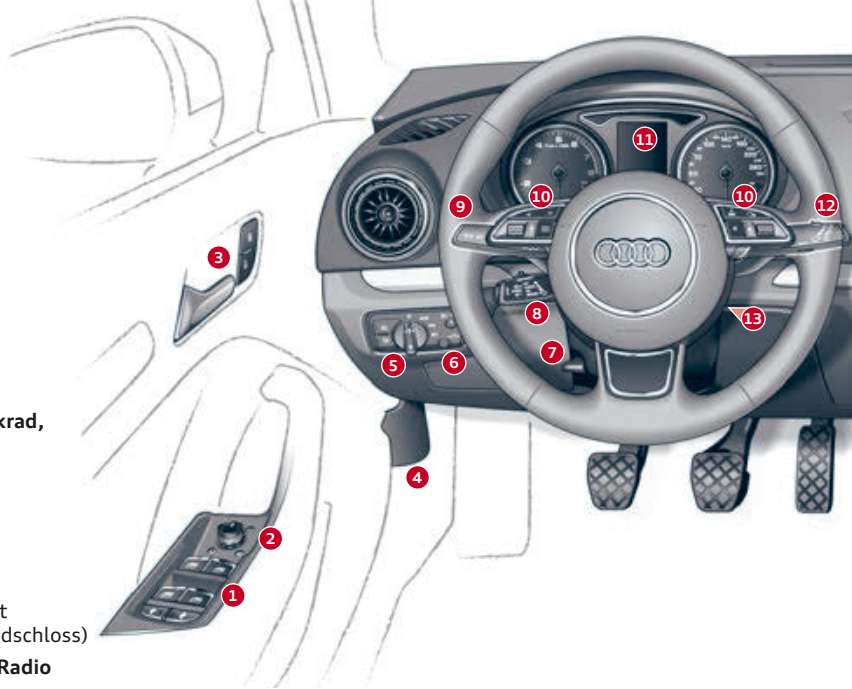

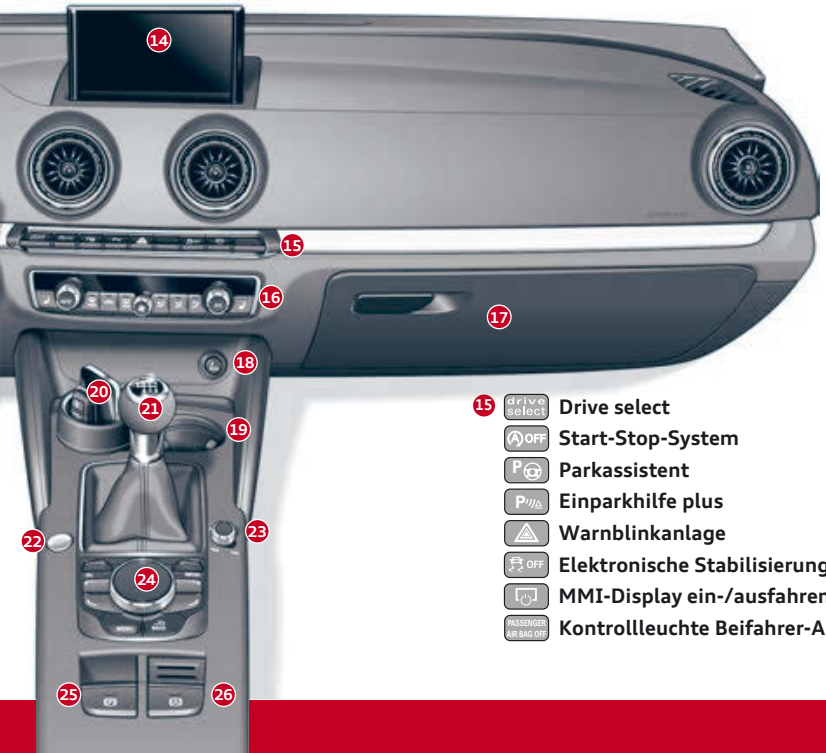

15 drive select **Drive select**
Start-Stop-System
Parkassistent
Einparkhilfe plus
Warnblinkanlage
Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
MMI-Display ein-/ausfahren
Kontrollleuchte Beifahrer-Airbag

16 **Klima- oder Heizungsanlage**
17 **Handschuhfach mit MMI-Laufwerken/SIM-Kartenleser**
18 **Zigarettenanzünder, Steckdose**
19 **Getränkehalter**
20 **Aufnahme für Komfortschlüssel/ Mobiltelefon und/oder Aschenbecher**
21 **Wähl- oder Schalthebel**
22 **Motor an/aus** (bei Fahrzeugen mit Komfortschlüssel)
23 **MMI-Ein-/Ausschaltknopf** (Lautstärkeregler/Skip-Funktion)
24 **MMI-Bedieneinheit**
25 **Parkbremse**
26 **Anfahrassistent**

Sitzposition

Wählen Sie eine aufrechte Sitzposition und halten Sie den Mindestabstand zum Lenkrad ein. Dabei ggf. auch die Lenkradposition verstellen.

Sitzeinstellung

Manuelle Sitzeinstellung

1. **Oberschenkelauflage verlängern/ verkürzen:** Griffstück anheben.
2. **Längsrichtung einstellen:** Hebel hochziehen und Sitz verschieben. Hebel loslassen und Sitz weiterschieben, bis die Verriegelung einrastet.
3. **Sitzfläche neigen:** Hebel ziehen/drücken.
4. **Lendenwirbelstütze einstellen:** Auf den jeweiligen Schalterbereich drücken.
5. **Sitzhöhe einstellen:** Hebel mehrmals ziehen/drücken.
6. **Rückenlehne einstellen:** Lehne entlasten und Handrad drehen.
7. **Einstiegshilfe:** Hebel nach vorne ziehen, Lehne vorklappen (bei 3-türigem Fahrzeug).

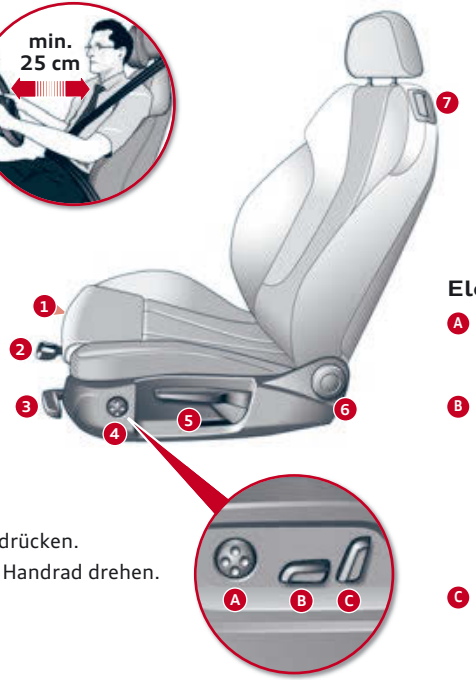

Kopfstütze einstellen

Kopfstütze mit beiden Händen seitlich anfassen und verschieben. Die Oberkante der Kopfstütze sollte sich auf einer Linie mit dem oberen Teil des Kopfes befinden.

Elektrische Sitzeinstellung

- **A Lendenwirbelstütze einstellen:** Auf den jeweiligen Schalterbereich drücken.
- **B Sitzhöhe und Längsrichtung einstellen:**
  - Sitzfläche vorne nach oben/unten
  - Sitzfläche hinten nach oben/unten
  - Sitz nach oben/unten
  - Sitz vor/zurück
- **C Rückenlehne einstellen:**
  - Lehne steiler/flacher

Komfortschlüssel

Fahrzeug öffnen und schließen

Der Komfortschlüssel ermöglicht ein Ent- und Verriegeln Ihres Fahrzeugs ohne Bedienung des Funkschlüssels. Sie müssen den Funkschlüssel lediglich bei sich tragen.

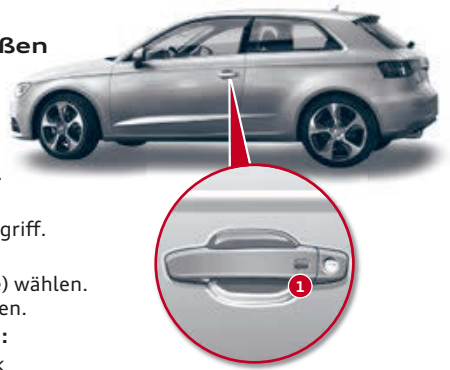

Fahrzeug entriegeln:

Greifen Sie in den Fahrer-/Beifahrertürgriff.

Fahrzeug verriegeln:

Getriebeposition P (Automatikgetriebe) wählen. Verriegelungssensor 1 einmal berühren.

Gepäckraumklappe entriegeln/öffnen:

Taste am Funkschlüssel oder Griffstück an der Gepäckraumklappe drücken.

Motor starten und abstellen mit Komfortschlüssel

Mit der Taste START ENGINE STOP wird die Zündung eingeschaltet und der Motor gestartet. Der Funkschlüssel muss sich im Fahrzeug befinden.

Zündung ein-/ausschalten

Bremspedal (Automatikgetriebe) bzw. Kupplung nicht treten und die Taste START ENGINE STOP drücken.

Motor anlassen

Automatikgetriebe: Bremspedal treten, Getriebeposition P oder N wählen, Taste START ENGINE STOP drücken.

Schaltgetriebe: Kupplung treten, Leerlauf einlegen, Taste START ENGINE STOP drücken.

Motor abstellen

Fahrzeug anhalten, ggf. Getriebeposition P oder N wählen, Taste START ENGINE STOP drücken.

Start-Stop-System

Das Start-Stop-System wird bei jedem Einschalten der Zündung automatisch aktiviert.
Wenn Sie das System nicht nutzen möchten, können Sie es durch Drücken der Taste (A OFF) ausschalten.

Schaltgetriebe: Motorstop

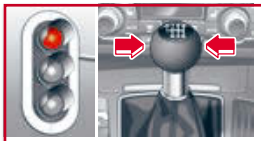

1 Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen und in den Leerlauf schalten ...

2 Kupplung loslassen, Motor wird automatisch abgestellt ...

3 die Kontrollleuchte (A) leuchtet.

Motorstart

1 Vor Weiterfahrt Kupplung treten, Motor startet selbsttätig ...

2 die Kontrollleuchte erlischt. Ersten Gang einlegen und losfahren.

Automatikgetriebe: Motorstop

1 Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen ...

2 Bremse bleibt getreten, Motor wird automatisch abgestellt ...

3 die Kontrollleuchte (A) leuchtet.

Motorstart

1 Vor Weiterfahrt Fuß von der Bremse nehmen, Motor startet selbsttätig ...

2 die Kontrollleuchte erlischt.

Audi active lane assist

Der active lane assist erkennt Fahrspurbegrenzungslinien (z. B. bei Autobahnfahrten). Nähert sich das Fahrzeug einer erkannten Begrenzungslinie, findet eine leichte Lenkungskorrektur statt. Diese Lenkungskorrektur kann vom Fahrer jederzeit übersteuert werden. Beim Überfahren einer Linie wird der Fahrer durch Vibrieren des Lenkrads gewarnt. Wird vorher der Blinker betätigt, erfolgt die Warnung nicht. Zum Aktivieren/Deaktivieren des Systems drücken Sie die Taste 1 am Blinkerhebel.

Fernlichtassistent

Der Fernlichtassistent schaltet das Fernlicht abhängig von Umgebungseinflüssen automatisch ein/aus.

Einschalten:
Lichtschalter in Position AUTO drehen.
Den Fernlichthebel in Position A drücken.
Die Kontrollleuchte erscheint unten im Display des Kombiinstruments. Wenn sich das Fernlicht automatisch einschaltet, leuchtet die Kontrollleuchte zusätzlich wie gewohnt.

Ausschalten:
Den Fernlichthebel in Position B ziehen.

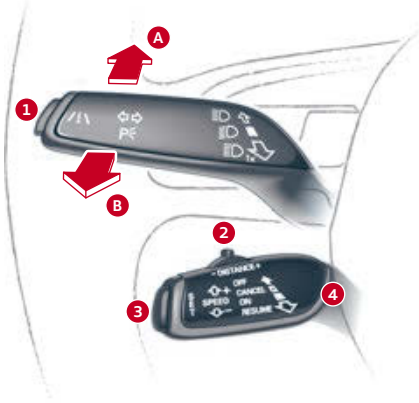

Audi adaptive cruise control

Die adaptive cruise control ist eine kombinierte Geschwindigkeits- und Abstandsregelanlage.

Ein-/Ausschalten:
Hebel 4 ziehen/drücken.

Geschwindigkeit speichern:
Taste 3 drücken.

Gespeicherte Geschwindigkeit ändern:
Hebel 4 nach oben (schneller) oder unten (langsamer) drücken.

Die Abstandsregelanlage bremst Ihren Audi automatisch zu vorausfahrenden Fahrzeugen ab.

Abstand vergrößern/verringern:
Schalter 2 nach rechts/links drücken.

Parkassistent

Der Parkassistent unterstützt beim Einparken in Längs- und Querparklücken sowie beim Ausparken aus Längsparklücken.

1. **Längs einparken:** Taste P **einmal** drücken.
2. **Quer einparken:** Taste P **zweimal** drücken.

- Blinker rechts bzw. links einschalten, mit gemäßigter Geschwindigkeit und einem Abstand von 0,5 m bis 2 m an der Parkreihe vorbeifahren.
- Wird im Display des Kombiinstruments eine geeignete Parklücke angezeigt, bringen Sie das Fahrzeug in die richtige Einparkposition (Pfeile im Display beachten).
- Rückwärtsgang einlegen. Wenn der Displayhinweis **„Lenkassistent aktiviert. Umfeld beachten!“** erscheint, Hände vom Lenkrad nehmen und angemessen Gas geben.
- Beachten Sie die optischen Anweisungen im Display sowie die akustischen Warntöne und kontrollieren Sie den Fahrweg, bis der Einparkvorgang beendet ist.

Anfahrassistent

Der Anfahrassistent verhindert automatisch ein Wegrollen Ihres stehenden Fahrzeugs. Leuchtet das grüne (P) Symbol im Kombiinstrument auf, wird Ihr Fahrzeug automatisch gehalten. Dabei müssen Sie die Fußbremse nicht ständig treten.

Taste (A) drücken zum Aktivieren/Deaktivieren.

Beim Anfahren wird die „Haltefunktion“ automatisch wieder aufgehoben. Der Anfahrassistent ersetzt nicht die elektromechanische Parkbremse!

Elektromechanische Parkbremse

Anhalten und Parkbremse schließen: Taste (P) ziehen.

Parkbremse lösen: Brems- oder Gaspedal treten und Taste (P) drücken.

Automatisch lösen: Die Parkbremse löst sich beim Anfahren mit angelegtem Sicherheitsgurt automatisch.

Kraftstoff

Der Aufkleber auf der Innenseite der Tankklappe zeigt die richtige Kraftstoffsorte an.

Tankklappe

Öffnen: Auf die linke Seite der Tankklappe drücken.
Schließen: Tankklappe zudrücken, bis sie einrastet.

Motoröl

Die gültigen Ölspezifikationen finden Sie in der Betriebsanleitung.

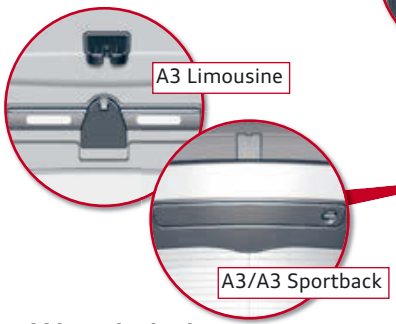

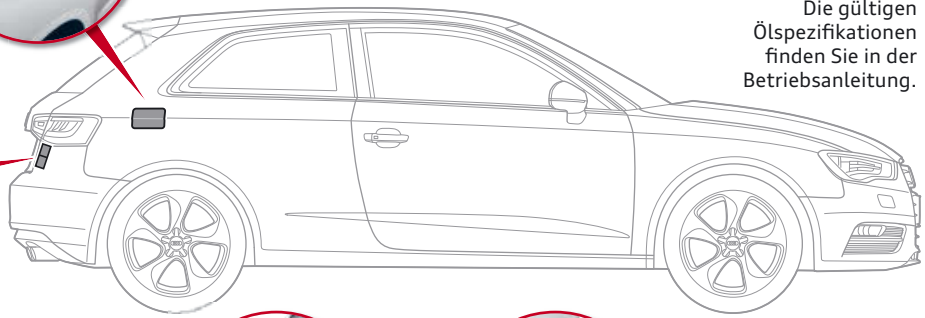

Warndreieck

Das Fach für das Warndreieck befindet sich in der Gepäckraumklappe.

Reifendruck

Der Aufkleber mit den richtigen Reifendruckwerten befindet sich an der Stirnseite der geöffneten Fahrertür.

Erste-Hilfe-Set

Das Erste-Hilfe-Set befindet sich unter dem rechten Vordersitz.

Multi Media Interface

MMI-Komponenten

1. **Fahrerinformationssystem**
2. **Multifunktionslenkrad**

   Taste links/rechts drücken,
   um die Reiter im Fahrerinformationssystem zu wechseln.

   Taste drücken, um das Untermenü des aktiven
   Reiters ein-/auszublenden.

   Linke Walze drehen, um die gewünschte Funktion
   auszuwählen. Zum Bestätigen der Auswahl die Walze drücken.

   Rechte Walze drehen, um die Lautstärke einzustellen.
   Walze drücken, um das MMI stumm zu schalten (Mute).

   Taste drücken, um eine individuell gespeicherte Funktion aufzurufen.

   Taste drücken, um die letzte Navigationsdurchsage zu wiederholen.

   Taste kurz drücken, um das Sprachdialogsystem zu aktivieren.

   Nach dem <Beep> können die gewünschten Kommandos gesprochen
   werden. Zum Deaktivieren die Taste drücken, bis <Abbruch> ertönt.
3. **MMI-Display oder Radio**
4. **Taste** zum Ein-/Ausfahren des MMI-Displays.

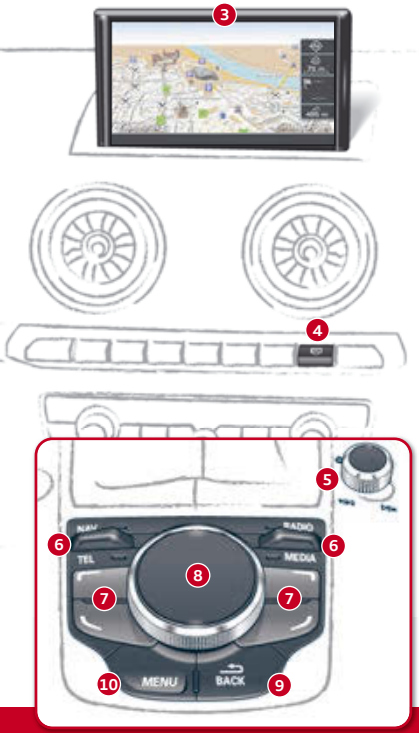

5 Ein-/Ausschaltknopf

Ein-/Ausschalten: Kurz/lange drücken.

Lautstärke anpassen: Drehen.

Stumm schalten (Mute): Kurz drücken.

Vorherigen/nächsten Radiosender/Titel anwählen Kurz nach rechts/links drücken.

Titel vor-/zurückspulen: Länger nach rechts/links drücken.

6 Tasten zum direkten Aufrufen von Menüs

Taste in Richtung der gewünschten Hauptfunktion (z. B. RADIO) drücken.

7 Steuerungstasten

Funktion in der entsprechenden Displayecke aufrufen.

8 Steuerungsknopf mit MMI touch

Funktion im Display 3 wählen: Knopf drehen.

Auswahl bestätigen: Knopf drücken.

MMI touch: Zeichen eingeben und gewählte MMI-Funktion bedienen.

9 Taste BACK

Zurück zur übergeordneten Funktion.

10 Taste MENU

Hauptmenü aufrufen.

MMI-Bedienprinzip

Die MMI-Bedienung erfolgt in allen Funktionen über ein gleichbleibendes Bedienprinzip.

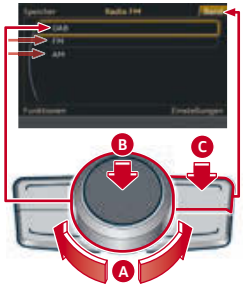

A Funktion wählen: Knopf drehen.

B Auswahl bestätigen: Knopf drücken.

C Funktion in den Displayecken wählen: Entsprechende Taste drücken.

MMI touch

Buchstaben, Zahlen und Zeichen eingeben: Jedes Zeichen einzeln mit dem Finger auf die MMI touch Bedienfläche „schreiben“. Ein vom System eindeutig erkanntes Zeichen wird im MMI-Display angezeigt A und akustisch bestätigt.

Alternatives Zeichen auswählen: Zur Auswahl eines alternativen Zeichens B den Steuerungsknopf nach links/rechts drehen und zur Bestätigung drücken. Das gewählte Zeichen wird in das Eingabefeld C übernommen.

Leerzeichen eingeben: Finger auf der Bedienfläche von links nach rechts bewegen.

Zeichen löschen: Finger auf der Bedienfläche von rechts nach links bewegen.

Eingabe beenden: Steuerungsknopf drücken.

Karte mit Fadenkreuz verschieben

Taste NAV so oft drücken, bis die Karte angezeigt wird. Fadenkreuz durch Drücken der Steuerungstaste einblenden. Danach Finger auf der Bedienfläche in die gewünschte Richtung ziehen.

Alternativ: Finger auf den jeweiligen Randbereich der Bedienfläche legen.

Radiosender speichern

Sender speichern:

- Steuerungsknopf drehen/drücken, um einen Sender aus der Senderliste zu wählen.
- Steuerungsknopf so lange gedrückt halten, bis in der Speicherliste <Sendername> **hier speichern** angezeigt wird.
- Steuerungsknopf drehen/drücken, um die gewünschte Speicherposition zu wählen/bestätigen.

Gespeicherten Sender wählen:

- Steuerungstaste **Speicher** drücken.
- Steuerungsknopf drehen/drücken, um einen Sender aus der Speicherliste zu wählen/bestätigen.

Navigation starten

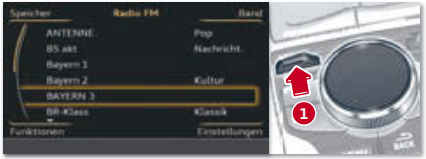

1 Taste NAV drücken.

2 Steuerungstaste **Zielführung** drücken.
3 Steuerungsknopf drehen/drücken, um die Funktion **Adresse** zu wählen/ bestätigen.

4 Steuerungsknopf drehen/drücken, um die Eingabe der gewünschten Adressdaten zu starten.

5 Zielort Buchstabe für Buchstabe durch Drehen/Drücken eingeben, bis dieser in der Liste angezeigt wird.

6 Um zur Liste zu wechseln, Steuerungsknopf länger drücken.
7 Zielort durch Drehen/Drücken wählen und bei Bedarf detaillierte Ziel-Informationen eingeben.

8 Funktion **Zielführung starten** wählen.
9 Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken. Die Route wird berechnet.

Mobiltelefon anbinden

Voraussetzungen: Das Fahrzeug steht. Zündung, MMI und Mobiltelefon sind eingeschaltet. Bluetooth und Sichtbarkeit sind in den MMI-Einstellungen und im Mobiltelefon eingeschaltet.

Mobiltelefon anbinden:

- Am MMI die Taste TEL drücken.
- Menüpunkt **Mobiltelefon verbinden** und anschließend **Neue Geräte suchen** wählen und bestätigen.
- Ihr angezeigtes Bluetooth Mobiltelefon wählen und bestätigen.
- Menüpunkt **Autotelefon** oder **Freisprechen** wählen und bestätigen.
- Die angezeigte PIN mit **Ja** bestätigen und die PIN in Ihr Mobiltelefon eingeben.
- Systemanfrage nach Aufforderung auch am Mobiltelefon bestätigen.

Sprachdialogsystem

Sie können zahlreiche Funktionen des MMI komfortabel per Sprache bedienen.

Voraussetzung: Zündung und MMI einschalten, kein Telefongespräch führen, Einparkhilfe deaktivieren.

Einschalten: Am Multifunktionslenkrad Taste kurz drücken. Ein <Beep> signalisiert die Eingabebereitschaft. Im MMI-Display wird eine Auswahl der möglichen Kommandos angezeigt.

Ausschalten: Sprechen Sie <ABBRUCH> oder drücken Sie die Taste , bis der Hinweis „Abbruch“ ertönt.

Kommandobeispiele

Kontakt aus Adressbuch anrufen:
Sprechen Sie <Anrufen bei (XY)>, z. B. <Anrufen bei „Max Mustermann“>.

Zuletzt gewählte Nummer anrufen:
Sprechen Sie <Wahlwiederholung>.

Adresse als Navigationsziel eingeben:
Sprechen Sie <Adresse eingeben> und folgen Sie den Aufforderungen des Systems.

Sonderziele (POI) suchen:
Sprechen Sie <Navigation> und anschließend <Sonderziel> und folgen Sie den Aufforderungen des Systems.

Zur Heimatadresse navigieren:
Wenn Sie unter Favoriten Ihre Heimatadresse gespeichert haben, sprechen Sie <Navigation> und anschließend <Heimatadresse>.

Mögliche Kommandos ansagen lassen:
Sprechen Sie z. B. <Hilfe>, <Hilfe Telefon>, <Hilfe Navigation>, <Hilfe Media> usw.

Audi connect

Über die Audi connect Dienste werden Online-Informationen direkt in das Fahrzeug übermittelt und integriert.

Dank eines WLAN-Hotspots kann während der Fahrt im Fond oder im Stand über ein mobiles Endgerät auf das Internet zugegriffen werden.

Die für die Nutzung von Audi connect notwendigen Schritte sind im Folgenden beschrieben:

- **Internetverbindung herstellen**
- **Sofort nutzbare Audi connect Dienste**
- **Im Fahrzeug aktivierbare Audi connect Dienste**
- **Audi connect Dienste über myAudi konfigurieren**

Beachten Sie die Hinweise zur Sicherheit und Nutzung im Kapitel „Audi connect“ der MMI-Bedienungsanleitung. Ein Mobilfunktarif mit Datenflatrate wird dringend empfohlen.

Verfügbarkeit, Umfang und Anbieter der angebotenen Audi connect Dienste können variieren und sind länderspezifisch.

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter **www.audi.com/myAudi** oder bei einem Audi Betrieb.

Internetverbindung herstellen

Sie haben zwei Optionen

Voraussetzung für die Nutzung der Audi connect Dienste ist eine Internetverbindung. Diese kann auf zwei Wegen herstellt werden.

Option 1

Mobiltelefon mit remote SIM Access Profile (rSAP). Diese Option ist nicht für alle Fahrzeugmodelle und Länder verfügbar.

Option 2

Multi-SIM-Karte bzw. separate SIM-Karte mit (Telefon- und) Datenoption.

Option 1: Verbinden über Mobiltelefon mit remote SIM Access Profile (rSAP)

Voraussetzungen: Das Fahrzeug steht und die Zündung ist eingeschaltet.
An Ihrem Mobiltelefon sind Bluetooth und Sichtbarkeit aktiviert.

Ob Ihr Mobiltelefon das remote SIM Access Profile (rSAP) unterstützt, erfahren Sie von Ihrem Mobiltelefonhersteller oder über die Datenbank für mobile Endgeräte unter **www.audi.com/bluetooth** (einfach QR-Code scannen; Verbindungskosten gemäß Mobilfunkvertrag).

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Telefon**.

- Wählen Sie **Mobiltelefon verbinden**.
- Wählen Sie anschließend **Neue Geräte suchen**.

- Wählen Sie das gewünschte Mobiltelefon aus der Liste der angezeigten Bluetooth Geräte aus.
  Alternativ können Sie von Ihrem Mobiltelefon aus (Bluetooth Gerätesuche) das MMI suchen und auswählen.

- Wählen Sie **Autotelefon**.

- Bestätigen Sie die vom MMI erzeugte PIN für den Verbindungsaufbau mit **Ja**.
- Geben Sie diese PIN auf Ihrem Mobiltelefon ein oder bestätigen Sie diese, falls die PIN auf Ihrem Mobiltelefon schon angezeigt wird.

- Geben Sie die PIN Ihrer SIM-Karte ein und bestätigen Sie diese mit **OK**.
- Bestätigen Sie die PIN-Speicherung mit **Ja**, wenn die Verbindung zukünftig automatisch hergestellt werden soll.

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Audi connect**.

Audi connect
Hinweis
Möchten Sie eine Datenverbindung für die Audi connect Dienste aufbauen? Je nach Mobilfunkvertrag können Kosten anfallen.
Ja
Nein

- Bestätigen Sie die Systemanfrage mit **Ja**. Eine Internetverbindung wird in der Statuszeile durch das Symbol ⇌ angezeigt.
  Jetzt können Sie Audi connect nutzen.

Option 2: Verbinden über SIM-Karte

Um eine Internetverbindung herzustellen, benötigen Sie eine separate SIM-Karte oder eine Multi-SIM-Karte Ihres Providers mit Datenoption. Falls diese SIM-Karte zusätzlich über eine Telefonoption verfügt, können Sie auswählen, ob Sie Telefongespräche über die gesteckte SIM-Karte oder ein über Bluetooth (Freisprechen) separat verbundenes Mobiltelefon führen möchten.

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Telefon**.

Der SIM-Kartenleser befindet sich im Handschuhfach.

- Führen Sie die SIM-Karte wie abgebildet mit abgeschrägter Ecke vorne links in den SIM-Kartenleser und drücken Sie auf die SIM-Karte, bis sie spürbar einrastet.

- Geben Sie die PIN Ihrer SIM-Karte ein und bestätigen Sie diese mit **OK**.

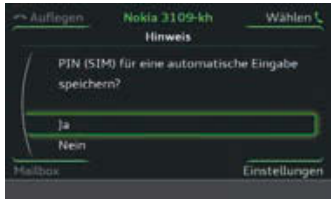

- Bestätigen Sie die PIN-Speicherung mit **Ja**, wenn die Verbindung zukünftig automatisch hergestellt werden soll.

- Gewünschte Auswahl für Telefongespräche treffen [über gesteckte SIM-Karte oder über Bluetooth (Freisprechen) separat verbundenes Mobiltelefon].

- Taste MENU drücken.
- Funktion **Audi connect** wählen.

Audi connect
Hinweis
Möchten Sie eine Datenverbindung für die Audi connect Dienste aufbauen? Je nach Mobilfunkvertrag können Kosten anfallen.
Ja
Nein

- Um eine Internetverbindung aufzubauen, mit **Ja** bestätigen. Eine Verbindung wird in der Statuszeile durch das Symbol ⇌ angezeigt.

Wann das MMI eine Verbindung ins Internet aufbaut (z. B. mit/ohne Nachfrage), können Sie selber einstellen (s. Kapitel „Datenverbindung konfigurieren“ in Ihrer MMI Bedienungsanleitung).

- Audi connect kann jetzt genutzt werden.

Sofort nutzbare Audi connect Dienste

Audi connect

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen die Funktion **Audi connect**.
- Bestätigen Sie die Systemanfrage zum Aufbau einer Datenverbindung mit **Ja**. Sie können nun beispielsweise folgende Audi connect Dienste nutzen:
  - Nachrichten online
  - Wetter
  - Reiseinformationen
  - Landesinformationen
  - Parkplatzinformationen
  - Fluginformationen
  - Zuginformationen

Navigation

Navigation mit Google Earth-Kartenservice und Google Street View:

- Drücken Sie die Taste NAV und die Steuerungstaste **Einstellungen**.
- Wählen Sie **Kartendarstellung > Google Earth**.

Point-of-Interest-Suche (POI):

- Drücken Sie die Taste NAV und die Steuerungstaste **Zielführung**.
- Wählen Sie **Online Ziele**. Diese Funktion können Sie auch über die Sprachbedienung nutzen.

Picturebook Navigation über SD-Karte oder Google Street View:

- Drücken Sie die Taste NAV und die Steuerungstaste **Zielführung**.
- Wählen Sie **Bilderziele**.

Telefon

Voraussetzungen: Ihr Mobiltelefon verfügt über das Bluetooth Message Access Profile (MAP) oder Ihre separate SIM-Karte ist SMS-fähig.

- Drücken Sie die Taste TEL .
- Wählen Sie **Mitteilungen**.
  - Senden und empfangen Sie Ihre E-Mails.
  - Senden und empfangen Sie Ihre Mitteilungen.
  - Lassen Sie sich Ihre SMS vorlesen.

Im Fahrzeug aktivierbare Audi connect Dienste

Verkehrsinformationen online

Lassen Sie sich Verkehrsinformationen online in der Navigationskarte anzeigen.

- Drücken Sie die Taste MENU.
- Wählen Sie die Funktion **Navigation**.
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.

- Stellen Sie ggf. das Menü **Onl. Verkehrsdaten** auf **ein**.
- Wählen Sie **Online Verkehrsdaten Lizenz**.

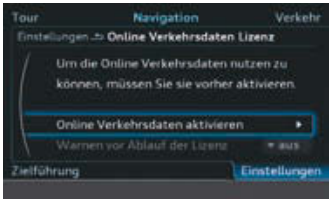

- Wählen Sie **Online Verkehrsdaten aktivieren**.
- Drücken Sie die Taste BACK.

- Wählen Sie **Kartendarstellung** und markieren Sie **Verkehr**.

Die Verkehrsinformationen online werden jetzt in der Navigationskarte angezeigt.

Mitteilungen (SMS diktieren)

Diktieren Sie Ihre SMS-Mitteilungen. Voraussetzung hierfür: Ihr Mobiltelefon verfügt über das Bluetooth Message Access Profile (MAP) oder Ihre separate SIM-Karte ist SMS-fähig. Informationen über kompatible Mobiltelefone erhalten Sie von Ihrem Mobiltelefonhersteller oder in der Datenbank für mobile Endgeräte unter **www.audi.com/bluetooth** (einfach QR-Code scannen).

- Drücken Sie die Taste am Multifunktionslenkrad.
- Sprechen Sie nach dem <Beep> <SMS DIKTIEREN>.

- Wählen Sie **SMS Diktieren aktivieren > ein**.

Der Lizenzzeitraum wird angezeigt. Ihre SMS-Mitteilungen können Sie jetzt über Ihr Sprachdialogsystem verfassen und absenden.

WLAN-Hotspot aktivieren

Verwenden Sie Ihr MMI als WLAN-Hotspot, um mobile Endgeräte (z. B. im Fond Ihres Fahrzeugs) mit dem Internet zu verbinden.

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Audi connect**.
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.

- Wählen Sie **Netzwerkverbindung (WLAN)**.

- Wählen Sie **WLAN aktiv > ein**.
- Wählen Sie anschließend **WLAN Einstellungen**.

- Wählen Sie **Für andere sichtbar > ein**.
- Ändern Sie ggf. das Passwort.
- Wählen Sie **Einstellungen übernehmen**.
- Geben Sie die entsprechenden Daten (z. B. Passwort) auf Ihrem mobilen Endgerät ein.

Audi music stream

Sie möchten die auf Ihrem Smartphone gespeicherte Musik oder einen Sender im Webradio hören:

- Installieren Sie die MMI connect App oder Audi music stream App auf Ihrem Smartphone.
- Verbinden Sie Ihr Smartphone via WLAN mit dem MMI Navigation plus.
- Starten Sie eine der installierten Apps auf Ihren Smartphone.

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Media**.

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Quelle**.
- Wählen Sie das über WLAN verbundene Smartphone.

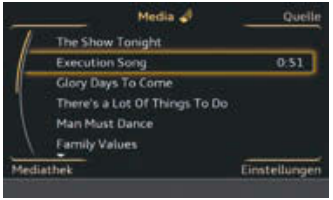

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Mediathek**.

- Wählen Sie **Mediathek** oder **Webradio**.

Audi connect Dienste über myAudi konfigurieren

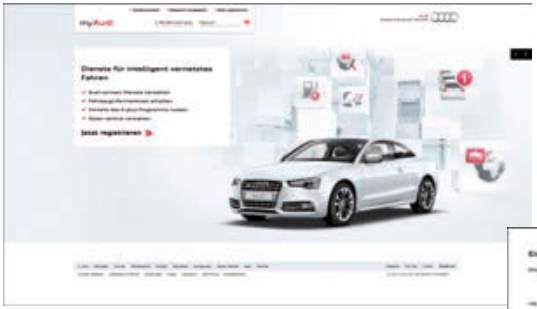

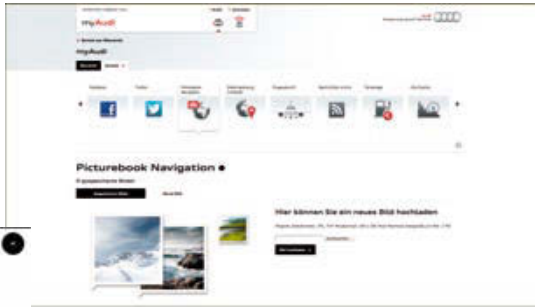

- Starten Sie Ihren Web-Browser und registrieren Sie sich unter **www.audi.com/myAudi**.

- Legen Sie Ihr Fahrzeug in Ihrem myAudi Account an.

- Rufen Sie die Übersicht der Audi connect Dienste für Ihr Fahrzeug auf.
- Konfigurieren Sie die gewünschten Audi connect Dienste. Klicken Sie auf das ⓘ, um weitere Informationen zu den Konfigurationsmöglichkeiten des jeweiligen Audi connect Dienstes zu erhalten.

Für die Nutzung einiger Audi connect Dienste kann eine Aktivierung/Konfiguration über myAudi erforderlich sein.

Im Fahrzeug bei myAudi anmelden

Übersicht
Dienste
Mit myAudi verbinden
55878017
Um Ihr Fahrzeug mit myAudi zu verbinden, geben Sie bitte die oben stehende PIN in Ihr MMI ein.
Zu Ihren Audi connect Diensten

- Mit der automatisch erzeugten myAudi PIN können Sie Ihr Fahrzeug mit Ihrem myAudi Account verbinden.

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen die Funktion **Audi connect**.
- Wählen Sie **Anmelden**.
- Geben Sie zur Anmeldung die myAudi PIN ein. Ihr Fahrzeug ist jetzt mit Ihrem myAudi Acccount verbunden.

Die zuvor konfigurierten Dienste können jetzt im Fahrzeug abgerufen werden.

Audi connect

- Facebook
- Twitter
- Nachrichten online (personalisiert)
- Kraftstoffpreise
- City Events

Navigation

- myAudi Sonderziele
- Kartenupdate-Service
- Picturebook Navigation über myAudi
- Zieleinspeisung über myAudi oder Google Maps

1415628V000

Nähere Informationen zu den Kontrollleuchten finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

- Zentral-kontrollleuchte
- Bremsanlage
- Elektromechanische Parkbremse
- Kühlsystem
- Motorstillstand während der Fahrt
- Motoröldruck
- Generator
- Sicherheitsgurt
- Lenkung
- Lenkungs-verriegelung
- Getriebefehler

- Adaptive cruise control
- Zentral-kontrollleuchte
- Elektronische Stabilisierungs-kontrolle (ESC)
- Anti-Blockier-system (ABS)
- Sicherheits-systeme
- Bremsbelag
- Elektromechanische Parkbremse
- Berganfahr-assistent
- Reifendruck-Kontrollanzeige
- TPMS Reifendruck-Kontrollanzeige
- EPC Motorsteuerung (Benzinmotor)

- Motorsteuerung (Dieselmotor)
- Abgaskontroll-system
- Dieselpartikel-filter
- Drehzahl-begrenzung
- Motorölstand
- Motorölsensor
- Motortemperatur
- Batterieladung
- Tanksystem
- Waschwasser-stand
- Scheibenwischer

- Motorstartsystem
- Lenkung
- Lenkungs-verriegelung
- Funkschlüssel
- Funkschlüssel
- Batterie im Funkschlüssel
- Lampenausfall-kontrolle
- Leuchtweiten-regulierung
- Adaptive light
- Licht-/ Regensensor
- Active lane assist

- Getriebe
- Geschwindigkeits-warnanlage
- Blinkanlage
- Anhänger-blinkanlage
- Geschwindigkeits-regelanlage
- Adaptive cruise control
- Adaptive cruise control
- Adaptive cruise control
- Active lane assist
- Anfahrassistent
- Start-Stop-System

- Start-Stop-System
- Parkassistent
- Parkassistent
- Active lane assist
- Getriebe
- Verkehrszeichen-erkennung
- Pausen-empfehlung
- Sicherheitsgurt hinten
- Fernlicht

www.audi.com

Kurzanleitung
Audi A3 | S3
Audi A3 Sportback | S3 Sportback
Audi A3 Limousine
Deutsch 05.2013
141.562.8V0.00

© 2013 AUDI AG

Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik sind möglich. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Kurzanleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der AUDI AG nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der AUDI AG ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Konzept und Gestaltung Pfriemer GmbH. Hergestellt in Deutschland.